


MANUAL MULTI 02

O INFRATRON DEVE SER INSTALADO DE FORMA A NÃO HAVER OBSTÁCULOS ENTRE O SENSOR E O CD-PLAYER

O SENSOR ENCONTRA-SE NA PONTA DO CABO DA BASE

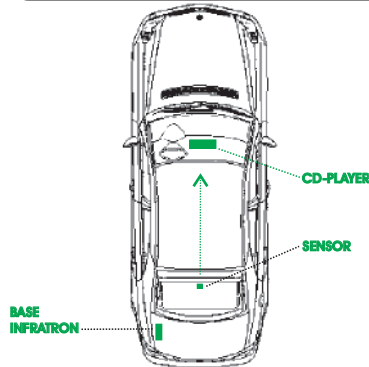

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO DA BASE NA MALA DO CARRO E SENSOR ATRAVÉS DA BORRACHA DO VIDRO TRASEIRO.



INFRATRON
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

CONFIRA NOSSA LINHA DE PRODUTOS EM:
WWW.INFRATRON.COM.BR

PRODUTO HOMOLOGADO



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Infratron Equipamentos Eletrônicos Ind. E Com. Ltda



INFRATRON
VOCÊ NO CONTROLE

MOD. IT 7890
MULTI-MARCAS

ATENÇÃO

LEIA ESTE MANUAL E OBSERVE NO VERSO DESTA, A FORMA CORRETA DE INSTALAR SEU INFRATRON

INFRATRON EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
INFORMAÇÕES E SUPORTE (85) 3274-7254

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade fabricado pela INFRATRON EQUIP. ELET. IND. E COM LTDA

Garantimos que seu controle INFRATRON foi rigorosamente testado para garantir-lhe um perfeito funcionamento dentro de suas especificações

Para um bom funcionamento e desempenho do seu controle, **leia atentamente** o manual de instruções

PARTES QUE COMPÕEM ESTE PRODUTO

- UM MÓDULO
- UM CONTROLE (BATERIA INCLUSA)
- UM CABO DE CONEXÃO

ATENÇÃO

ESTE PRODUTO SÓ É COMPATÍVEL COM APARELHOS QUE TENHAM OU SEJAM COMPATÍVEIS COM CONTROLE REMOTO ORIGINAL

INSTALAÇÃO DO INFRATRON

Nunca instale a central do Infratron próximo a centrais de alarmes ou centrais de bloqueios (mínimo de 1,5 metros de distância)

Ligue o fio Vermelho no positivo e o preto no negativo em uma alimentação permanente de 12V. (pode-se utilizar a instalação do módulo de som)

Instale o cabo com o sensor infravermelho no interior do veículo, de forma que o sensor fique direcionado para o aparelho de som (cd player) ex (borracha do vidro traseiro)

O sensor infravermelho encontra-se na ponta do cabo da base

É aconselhável a instalação de um fusível independente de 1A

Evite que o fio da antena fique em contato com o veículo ou com outros objetos. Fazendo assim, melhora-se, a recepção da frequência

Não deve haver obstáculos entre o sensor infravermelho e o aparelho de som (cd player)

ATENÇÃO


Todo INFRATRON vem testado de fábrica e já habilitado com sua base receptora, porém, alguns procedimentos podem ser necessários na primeira utilização.

- Verifique o alinhamento do sensor infravermelho com o aparelho de som (cd player)
- Verifique se a base receptora pisca o led indicador de funcionamento quando é acionada alguma tecla do controle. ex (volume +)
- Teste todos os botões do controle, verificando seu funcionamento (led acende quando uma tecla é acionada) através do led indicador ou através do cd player

SR. USUÁRIO

EXIJA A DATA E O CARIMBO DO REVENDEDOR NO TERMO DE GARANTIA.

FUNÇÕES

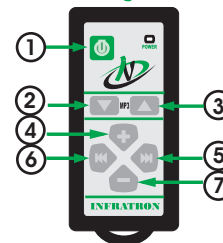

ATENÇÃO

SE UMA TECLA FICAR PRESSIONADA POR MAIS DE 5 SEGUNDOS, O CONTROLE SE DESLIGARÁ PARA POUPAR BATERIA

- 1 - POWER / SOURCE
 - 2 - RECUA PASTA (MP3)*
 - 3 - AVANÇA PASTA (Mp3)*
 - 4 - AUMENTA VOLUME
 - 5 - AVANÇA FAIXA / ESTAÇÃO
 - 6 - RECUA FAIXA / ESTAÇÃO
 - 7 - DIMINUI VOLUME
- * Em algumas marcas essa função pode mudar

TERMO DE GARANTIA

ESTE PRODUTO ESTÁ COBERTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PERÍODO LEGAL DE TRÊS MESES, MAIS NOVE MESES POR CONTA DO FABRICANTE, TOTALIZANDO **UM ANO** A PARTIR DA DATA DA COMPRA, COMPROVADO EM NOTA FISCAL.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE OS SEGUINTE DEFEITOS:

- PROVINDENTES DE QUEDAS NO CONTROLE
- VAZAMENTO DA BATERIA
- TECLADO PERFORADO POR OBJETOS
- QUEBRA DO SENSOR POR INSTALAÇÃO INADEQUADA
- DANOS CAUSADOS POR AGENTES NATURAIS COMO FOGO, ÁGUA, ETC.

DATA E LOCAL DE VENDA

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

<p>BASE NÃO FUNCIONA (LED DO CONT. ACENDE NORMAL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - VERIFIQUE ALIMENTAÇÃO DA BASE - REPROGRAME O CONTROLE NA BASE - VERIFIQUE O CABO E SENSOR (ALINHAMENTO COM CD) - VERIFIQUE ROMPIMENTO OU CORTES NO CABO DO SENSOR - VERIFIQUE MAL CONTATO NOS TERMINAIS DA BATERIA - SUBSTITUA A BATERIA
<p>CONTROLE NÃO FUNCIONA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - VERIFIQUE MAL CONTATO NOS TERMINAIS DA BATERIA - SUBSTITUA A BATERIA
<p>CONTROLE COM POUCO ALCANCE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SUBSTITUA A BATERIA - VERIFIQUE POSIÇÃO DA ANTE-NA DA BASE


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALCANCE: APROX 40 METROS (DEPENDENDO DA POSIÇÃO DO USUÁRIO, OBSTÁCULOS COMO PAREDES, MUIROS ETC E POSICIONAMENTO DA BASE NO CARRO)

ALIMENTAÇÃO: 12V CC
CONSUMO DA BASE: 10 mA

CADASTRANDO UM CONTROLE NA BASE

Ligue a base em 12V, aperte o botão POWER do controle e segure, ao mesmo tempo dê um ou dois toques no botão que se encontra na parte lateral da base (Pequeno furo). Fazendo este procedimento o LED da base deverá piscar e o controle estará cadastrado. Este procedimento pode ser repetido quantas vezes for necessário.

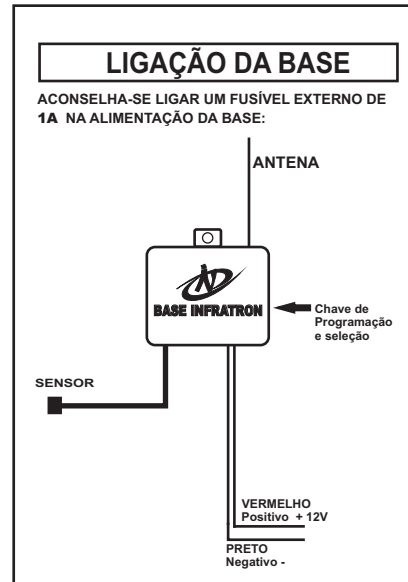

SELECIONANDO UM MODELO
(Escolha o procedimento de acordo com o modelo)

Aperte o botão na lateral da base (Pequeno furo) e mantenha pressionado até que o LED da base acenda, em seguida aperte a tecla do controle de acordo com o modelo desejado.

⓪	PIONEER (Padrão de fábrica)
—	KENWOOD
+	JVC
≪	SONY
≧	SONY+
▼	PHILIPS

O LED apagará e o modelo estará selecionado

Aperte o botão na lateral da base (Pequeno furo) e mantenha pressionada até que o LED da base acenda. Aperte e solte o botão da base novamente e o LED deverá piscar. , em seguida aperte a tecla do controle de acordo com o modelo desejado.

⓪	NAPOLI 9000 / BOOSTER 7950-7680-6850
—	NAPOLI 9905 - 9981- 9982 - 7550 /
—	BOOSTER 8400-8782
+	NAPOLI 7480 / 8480 / BOOSTER
≪	NAPOLI 1950 - 9981
≧	NAPOLI 4203 - 4335 - 5333 / ROADSTAR RS-4136
▼	NAPOLI 9912 - 9913
▲	NAPOLI 9975 - 9485 -9486 - 9985 - 9696 /
▲	BOOSTER 7550 - 7650 / CYBER1

O LED apagará e o modelo estará selecionado

Aperte o botão na lateral da base (Pequeno furo) e mantenha pressionada até que o LED da base acenda. Aperte e solte o botão da base novamente e o LED deverá piscar. Aperte e solte o botão da base mais uma vez e o LED deverá piscar rápido., em seguida aperte a tecla do controle de acordo com o modelo desejado.

⓪	NAPOLI 9480-9580
—	NAPOLI 5333 - 5133 / BOOSTER
+	BOOSTER / CYBER2
≪	CYBER3
≧	NAPOLI 8787
▼	BOOSTER 8500

O LED apagará e o modelo estará selecionado

Se nenhuma tecla do controle for pressionada em 15 segundos o LED da base apaga e o procedimento precisa ser efetuado novamente.

ATENÇÃO

CASO A BASE DEIXE DE RESPONDER AO CONTROLE, RECADASTRE O CONTROLE NA BASE E TENTE NOVAMENTE